


引き出し(フルオープンレール) お取り扱い方法

引き出しの取りはずし

- ①はずしたい引き出しを最後まで完全に開けます。
- ②引き出しレールに付いている黒いツメを、引き出し正面から見て左側は上、右側は下に動かします。
- ③黒いツメを②の状態にしっかりと保ったまま、引き出しを手前に引いて取りはずします。

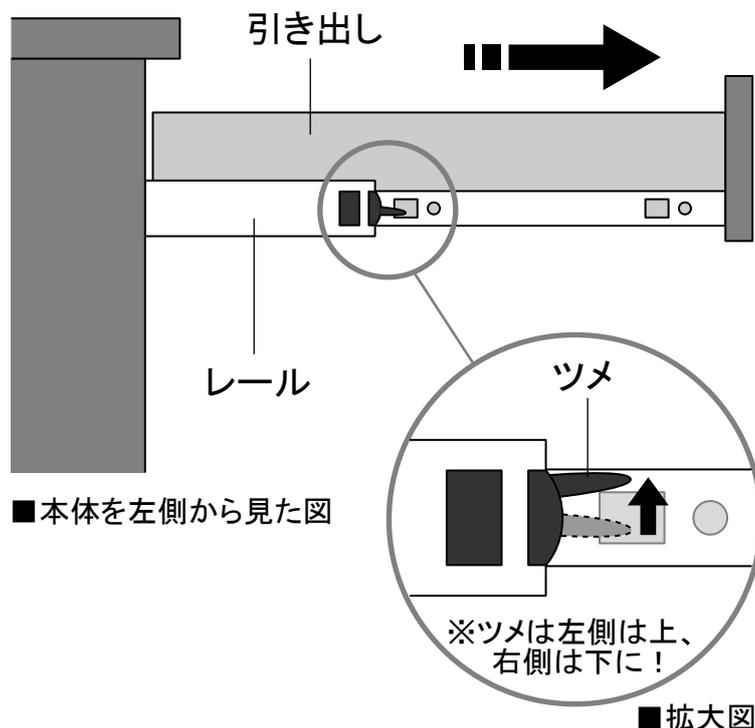

引き出しの取り付け

- ①引き出しについている左右のレールの先端を、本体側のレール溝に合わせて差し込みます。
 - ②引き出しの開閉を繰り返すように動かしながら、少しずつ引き出しを奥へと入れていきます。
- ※力を入れて一気に引き出しを閉じると、レールが破損することがありますのでおやめください。
- ③引き出しが完全に閉まったら取り付け完了です。

