

# 開き扉の調整方法


開き扉に角度のズレやすきまが生じた場合には、次の方法で調整することができます。

## 設置場所の調整

購入直後から扉にズレがある場合や、複数の扉にズレがある場合は、設置場所が水平でない可能性があります。

- ◆家具本体の四辺(右前・左前・右後・左後)をそれぞれ持ち上げてみて、扉のズレが緩和する所を探します。
- ◆扉のズレが緩和する角の下に、ベニア板やフェルトなどを挟んで、家具を水平に近づけます。
- ◆それでもズレが直らない時は、「丁番金具の調整」を行ってください。

## 丁番金具の調整

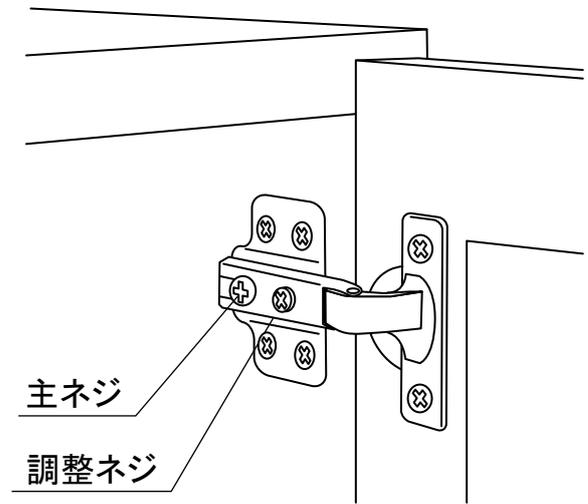

## 角度の調整

- ◆【調整ネジ】をプラスドライバーで回して調整します。
- ◆時計回りに回すと内側に、反時計回りに回すと外側に扉が移動します。
- ◆【調整ネジ】を回したら扉を閉じてみて、扉と本体・扉同士のバランスを見ながら、少しずつ調整してください。

## 前後の調整

- ◆【主ネジ】をプラスドライバーでゆるめた後、扉を前後に動かして調整します。
- ◆【主ネジ】は半回転ほどゆるめてください。ゆるめすぎると扉が脱落する場合がありますのでご注意ください。
- ◆調整が終わったら、元通りに【主ネジ】をしっかりと締め付けてください。

※ 上下方向の調整はできません。

